



Wärmestrahler Ø 225 mm, Messing, Weißlicht

Artikel-Nr.
274022 (NT25W)

Handbuch



LA25R-W



LB25R-W



LC25R-W



LR25R-W



LV25R-W



NA25R-W



NB25R-W



NC25R-W



NR25R-W



NT25R-W



LT25R-W

Manuale d'installazione uso e manutenzione lampade riscaldanti
Installation, operating and service instructions heating lamps
Manuel d'installation, utilisation et entretien lampes chauffante
Handbuch zur Installation, Bedienung und Wartung Warmhaltelampen



AVVERTENZE GENERALI

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto. Conservate questo libretto per ogni ulteriore consultazione dei vari operatori. Prima di collegare l'apparecchiatura accertarsi che i dati riportati sulla targhetta tecnica (Fig.1) siano corrispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. Prima di effettuare qualsiasi operazione isolare l'apparecchiatura dalla rete di distribuzione elettrica.

L'installazione deve essere effettuata da personale professionalmente qualificato secondo le istruzioni del costruttore e le norme in vigore.

Il produttore declina ogni responsabilità per:

- eventuali danni che derivino dalla non osservanza delle istruzioni per l'installazione e l'uso, o da utilizzo non conforme dell'apparecchio;
- possibili inesattezze contenute nel presente libretto imputabili ad errori di trascrizione o stampa.

Il produttore si riserva il diritto di apportare al prodotto quelle modifiche che ritiene utili, senza modificare le caratteristiche essenziali.

DATI TECNICI

Modello	Materiale	Colore lampada	Dimensioni mm	Potenza W	Alimentazione
LA25R	Alluminio	ROSSA	Ø 225	250	230V/1N/ 50-60Hz
LA25W	Alluminio	BIANCA			
LB25R	Alluminio nero	ROSSA			
LB25W	Alluminio nero	BIANCA			
LR25R	Rame	ROSSA			
LR25W	Rame	BIANCA			
LC25R	Rame cromato	ROSSA			
LC25W	Rame cromato	BIANCA			
LV25R	Alluminio	ROSSA	Ø 190		
LV25W	Alluminio	BIANCA			
NA25R	Alluminio	ROSSA	Ø 225		
NA25W	Alluminio	BIANCA			
NB25R	Allum. anod. nero	ROSSA			
NB25W	Allum. anod. nero	BIANCA			
NR25R	Rame	ROSSA			
NR25W	Rame	BIANCA			
NC25R	Rame cromato	ROSSA			
NC25W	Rame cromato	BIANCA			
NT25R	Ottone	ROSSA			
NT25W	Ottone	BIANCA			
LT25R	Rame cromato	ROSSA	Ø 175		
LT25W	Rame cromato	BIANCA			

INSTALLAZIONE

1. La targhetta di identificazione e tecnica è installata vicino la connessione elettrica dell'apparecchiatura.

2. NORME DI SICUREZZA ELETTRICA

Rispettare queste norme fondamentali:

- corrispondenza fra la tensione di rete e quella specificata sulla targhetta tecnica;
- collegamento ad una presa di messa a terra a norma;
- collegamento di un sistema equipotenziale.

3. **COLLEGAMENTO ELETTRICO:** deve essere eseguito solo da personale competente e nel rispetto delle norme. Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo che in nessun punto raggiunga una temperatura superiore ai 50°C oltre a quella ambiente. Prima di effettuare l'allacciamento, accertarsi che la presa o l'interruttore usati nell'allacciamento siano facilmente raggiungibili con l'apparecchiatura installata.

ATTENZIONE: IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' SE QUESTE NORME ANTINFORTUNISTICHE NON VENGONO RISPETTATE.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. L'apparecchio è destinato all'uso collettivo e deve essere utilizzato da personale addestrato all'uso.
2. Prima di mettere in funzione l'apparecchiatura per la prima volta, pulirla attentamente dai grassi industriali.

• Accensione

1. Regolare l'altezza della lampada semplicemente tirando o alzando la campana della lampada (modelli LA-LC-LR-LV).
2. Inserire la spina nella presa di corrente (modello LT); accendere l'interruttore principale (A fig.2).
3. A questo punto la macchina è pronta per essere utilizzata.

• Spegnimento

1. Spegnerne l'interruttore principale.
2. ATTENZIONE: anche se l'apparecchio è spento l'unità è comunque sotto tensione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica ed aspettare che sia totalmente raffreddato.

Pulire utilizzando un panno umido con un prodotto detergente non abrasivo o specifico per l'acciaio.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALE

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire da personale qualificato.
- Non toccare l'apparecchiatura con le mani bagnate.
- Proteggere l'apparecchiatura da condizioni temporali avverse (pioggia o luce solare intensa).
- Disconnettere l'apparecchiatura dopo l'utilizzo o prima della pulizia.
- Tenere l'apparecchiatura lontano dalla portata dei bambini.

GENERAL INSTRUCTION

Read carefully the instructions given in this booklet. Before connecting the appliance make sure that the data shown on the technical plate (Fig.1), corresponds with that of the mains power supply. Before carrying out any operation, insulate the appliance from the mains power supply. The installation must be carried out by professionally trained personnel in accordance with the instructions of the manufacturer and current regulations.

The Manufacturer declines all responsibility for:

- any damage resulting from ignoring the instructions for installation and use or from irregular use of the appliance;
- any inaccuracies contained in this booklet due to copying or printing errors.

The Manufacturer reserves the right to make alterations thought useful to the product, without changing its basic characteristics.

TECHNICAL DATA

Model	Material	Color lamp	Dimensions mm	Power W	Power supply
LA25R	Alluminium	RED	Ø 225	250	230V/1N/ 50-60Hz
LA25W	Alluminium	WHITE			
LB25R	Black alluminium	RED			
LB25W	Black alluminium	WHITE			
LR25R	Copper	RED			
LR25W	Copper	WHITE			
LC25R	Copper chromed	RED			
LC25W	Copper chromed	WHITE			
LV25R	Alluminium	RED	Ø 190		
LV25W	Alluminium	WHITE			
NA25R	Alluminium	RED	Ø 225		
NA25W	Alluminium	WHITE			
NB25R	Black alluminium	RED			
NB25W	Black alluminium	WHITE			
NR25R	Copper	RED			
NR25W	Copper	WHITE			
NC25R	Copper chromed	RED			
NC25W	Copper chromed	WHITE			
NT25R	Brass	RED	Ø 175		
NT25W	Brass	WHITE			
LT25R	Copper chromed	RED			
LT25W	Copper chromed	WHITE			

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The identifying and technical plate is fixed near the electrical connection of the appliance.

2. ELECTRICAL SAFETY RULES

Please observe these essential rules:

- the mains voltage and that on the technical plate must be the same;
- connection must be to a regulation earthed socket;
- connection must be to an equipotential system.

3. **ELECTRICAL CONNECTIONS:** must be carried out by trained personnel in accordance with electrical norms. The power cable must be positioned so that no part of it reaches a temperature by 50°C. Before installation make sure that the socket or switch used can be easily reached when the appliance is in place.

CAUTION: PRODUCER DECLINE ALL RESPONSABILITY IF THESE SAFETY RULES ARE NOT OBSERVED.

INSTRUCTION FOR USE

1. The appliance is intended for collective use and must be used by properly trained personnel.
2. Before switching on the machine for the first time, thoroughly clean off the industrial oils.

• Starting up

1. Adjust the height of the lamp by simply pulling or lifting the lamp bell (model LA-LC-LR-LV-NA-NC-NR-NT).
2. Put the plug into the power socket (model LT); press the main switch (A fig.2).
3. Now the appliance is ready to be used.

• Turning off

1. Turn off the main switch.
2. NOTE: even if your machine is off the appliance is still live.

MAINTENANCE AND CLEANING

Disconnect the appliance and wait until it has cooled down before cleaning it.

Clean using a damp cloth with a non-abrasive cleaning product or a product made specifically for cleaning stainless steel.

SAFTY INSTRUCTIONS

- If the cable is damaged it must be replaced at once by qualified personnel.
- Do not touch the appliance with wet hands.
- Protect the appliance from harsh weather conditions (rain or strong sunlight).
- Disconnect the appliance after each time it is used or when it is cleaned.
- Keep it out of the reach of children.

PRECAUTION D'EMPLOI

Lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel. Avant de brancher l'appareil, contrôler que les données reportées sur la plaquette technique (Fig.1) correspondent à celles du réseau de distribution électrique. Avant de commencer n'importe quelle opération, débrancher l'appareil du réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par du personnel spécialisé et conformément aux instructions du constructeur et aux normes en vigueur.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de:

- dommages éventuels découlant du non-respect des instructions d'installation ou d'emploi ou bien d'une utilisation non-conforme de l'appareil;
- inexactitudes éventuelles liées à des erreurs de transcription ou d'impression.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter à l'appareil toutes les modifications qu'il retiendra utiles, sans que les caractéristiques essentielles ne soient pour autant modifiées.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle	Matière	Couleur ampoule	Dimension mm	Puissance W	Branchement
LA25R	Alluminium	ROUGE	Ø 225	250	230V/1N/ 50-60Hz
LA25W	Alluminium	BLANCHE			
LB25R	Aluminium noir	ROUGE			
LB25W	Aluminium noir	BLANCHE			
LR25R	Cuivre	ROUGE			
LR25W	Cuivre	BLANCHE			
LC25R	Chromé cuivre	ROUGE			
LC25W	Chromé cuivre	BLANCHE			
LV25R	Alluminium	ROUGE	Ø 190		
LV25W	Alluminium	BLANCHE			
NA25R	Alluminium	ROUGE	Ø 225		
NA25W	Alluminium	BLANCHE			
NB25R	Aluminium noir	ROUGE			
NB25W	Aluminium noir	BLANCHE			
NR25R	Cuivre	ROUGE			
NR25W	Cuivre	BLANCHE			
NC25R	Chromé cuivre	ROUGE			
NC25W	Chromé cuivre	BLANCHE			
NT25R	Laiton	ROUGE	Ø 175		
NT25W	Laiton	BLANCHE			
LT25R	Chromé cuivre	ROUGE			
LT25W	Chromé cuivre	BLANCHE			

INSTALLATION

1. La plaquette d'identification et de données techniques est placée à proximité de la connexion électrique de l'appareil.

2. NORMES DE SECURITE ELECTRIQUES

Respecter les normes fondamentales suivantes:

- correspondance entre la tension du réseau et la tension indiquée sur la plaquette des données techniques;
- branchement à un prise de terre a norme;
- branchement à un système équipotentiel.

3. **BRANCHEMENT:** Le branchement électrique doit être effectué impérativement par du personnel specialize et dans le respect des normes CEE. Le câble d'alimentation doit être placé de façon à ce qu'il n'atteigne à aucun endroit une température supérieure à 50° de plus que la température ambiante. Avant d'effectuer les branchements, contrôler que la prise ou que l'interrupteur utilisés pour le branchement soient facilement accessibles une fois l'appareil installé.

ATTENTION: LE CONSTRUCTEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON-RESPECT DE CES NORMES DE SECURITE.

MODE D'EMPLOI

1. L'appareil est destiné a un usage en collectivité et doit etre utilisé par du personnel formé pour son utilisation.
2. Avant de mettre l'appareil en fonctionnement pour la première fois, nettoyer avec soin l'appareil des éventuelles graisses industrielles.

• Allumage

1. Réglez la hauteur de la lampe en tirant simplement ou de soulever la cloche lampe (modèle LA-LC-LR-LV- NA-NC-NR-NT).
2. Introduire la prise de l'appareil dans la prise de courant (modèle LT); appuyez sul l'interrupteur principal (A fig.2).
3. A ce point, la machine est prete à l'emploi.

• Extinction

1. Éteignez l'interrupteur principal.
2. ATTENTION: même si votre machine est éteinte l'appareil reste sous tension.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant chaque nettoyage éteignez l'appareil et laissez le refroidir.

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec un nettoyeur doux ou un produit spécifiquement adapté au nettoyage de l'inox.

SÉCURITÉ GÉNÉRAL

- Uncable de courant endommagé doit etre changé tout de suite par quelqu'un de compétent.
- Ne touches pas l'appareil avec mains ou pieds mouillés.
- Protegez l'appareil des rayons su soleil et de la pluie.
- Avant chaque nettoyage éteignez l'appareil.
- Tenez les enfants loin de l'appareil branché.

GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und gut aufzubewahren, damit Sie bei evtl. Rückfragen jederzeit darin nachschlagen können. Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild aufgeführten technischen Angaben mit Spannung und Frequenz Ihres Stromnetzes übereinstimmen (Abb.1).

Die Installation darf nur von entsprechend ausgebildeten Fachleuten nach Anweisungen des Herstellers und auf Grundlage der gültigen gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden.

Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, für:

- evtl. Schäden, die durch Nichteinhaltung der Anweisungen entstehen bzw. beinhalten gerechtem Einsatz des Gerätes;
- mögliche in dieser Anweisung enthaltene Druckfehler.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, nützliche Änderungen an dem Produkt vorzunehmen, ohne damit die wesentlichen Eigenschaften des Gerätes zu verändern.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Material	Farbe Lampe	Abmessungen mm	Leistung W	Stromversorgung
LA25R	Alluminium	ROTE	Ø 225	250	230V/1N/ 50-60Hz
LA25W	Alluminium	WEISSE			
LB25R	Alum. schwarz	ROTE			
LB25W	Alum. schwarz	WEISSE			
LR25R	Kupfer	ROTE			
LR25W	Kupfer	WEISSE			
LC25R	Kupfer-chrome	ROTE			
LC25W	Kupfer-chrome	WEISSE			
LV25R	Alluminium	ROTE	Ø 190		
LV25W	Alluminium	WEISSE			
NA25R	Alluminium	ROTE	Ø 225		
NA25W	Alluminium	WEISSE			
NB25R	Alum. schwarz	ROTE			
NB25W	Alum. schwarz	WEISSE			
NR25R	Kupfer	ROTE			
NR25W	Kupfer	WEISSE			
NC25R	Kupfer-chrome	ROTE			
NC25W	Kupfer-chrome	WEISSE			
NT25R	Messing	ROTE			
NT25W	Messing	WEISSE			
LT25R	Kupfer-chrome	ROTE	Ø 175		
LT25W	Kupfer-chrome	WEISSE			

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Das technische Typenschild ist in der Nähe des elektrischen Anschluss angebracht.

2. Sicherheitsvorschriften

Grundsätzlich sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Sicherstellen, dass Spannung und Frequenz des Stromnetzes mit den auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Werten übereinstimmen.
- Das Gerät ausschließlich an eine Steckdose mit Erdung nach Normvorschriften anschließen.
- Anschluss an ein äquipotenziales System.

3. **Anschluss an das stromnetz:** Das Gerät darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften angeschlossen werden. Das Netzkabel muss so gelegt werden, dass es an keiner Stelle einer höheren Temperatur als max. 50°C über der Umgebungstemperatur ausgesetzt ist. Vergewissern Sie sich vor Anschluss des Gerätes, dass die Steckdose oder der verwendete Einschalter leicht zugänglich ist.

ACHTUNG: Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, wenn diese unfall-verhütenden Vorschriften nicht eingehalten werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Das Gerät ist für den gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmt und darf nur von ausgebildetem Personal verwendet werden.
2. Vor der ersten Benutzung das Gerät gründlich reinigen.

• Einschalten des Gerätes

1. Höhenverstellung durch einfaches Ziehen oder Heben der Glockenlampe (Modell LA-LC-LR-LV- NA-NC-NR-NT).
2. Das Netzkabel in die Steckdose stecken (Modell LT); schalten Sie den Hauptschalter ein (A abb.2).
3. An diesem Punkt ist das Gerät einsatzbereit.

• Ausschalten des Gerätes

1. Schalten Sie den Hauptschalter
2. Achtung: auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist steht das Gerät unter Spannung.

WARTUNG UND REINIGUNG

Vor allen Reinigungsarbeiten, Gerät abkühlen lassen und Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Das Gerät mit feuchtem Tuch und Pflegemittel abwischen und mit sauberem Tuch trocknen (keine Schleifmittel verwenden).

GENERELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, von qualifiziertem Fachpersonal austauschen lassen.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen berühren.
- Gerät vor ungünstigen Bedingungen schützen (Regen, starkem Solarlicht).
- Gerät nach Verwendung bzw. vor der Reinigung abschalten.
- Kinder vom Gerät fernhalten.

ALLEGATI – ANNEXES – PIECES JOINTES – ANLAGEN

FIGURE – PICTURE – ILLUSTRATION - BILDER

 Amitek  			
Via Santo Marino, 250 - POGGIO TORRIANA (RN) ITALY			
Modello/Model			
Codice/Code			
Matricola/Serial No.		Anno/Year	
	IP		V / / Hz
Watt			

Fig.1



Fig.2


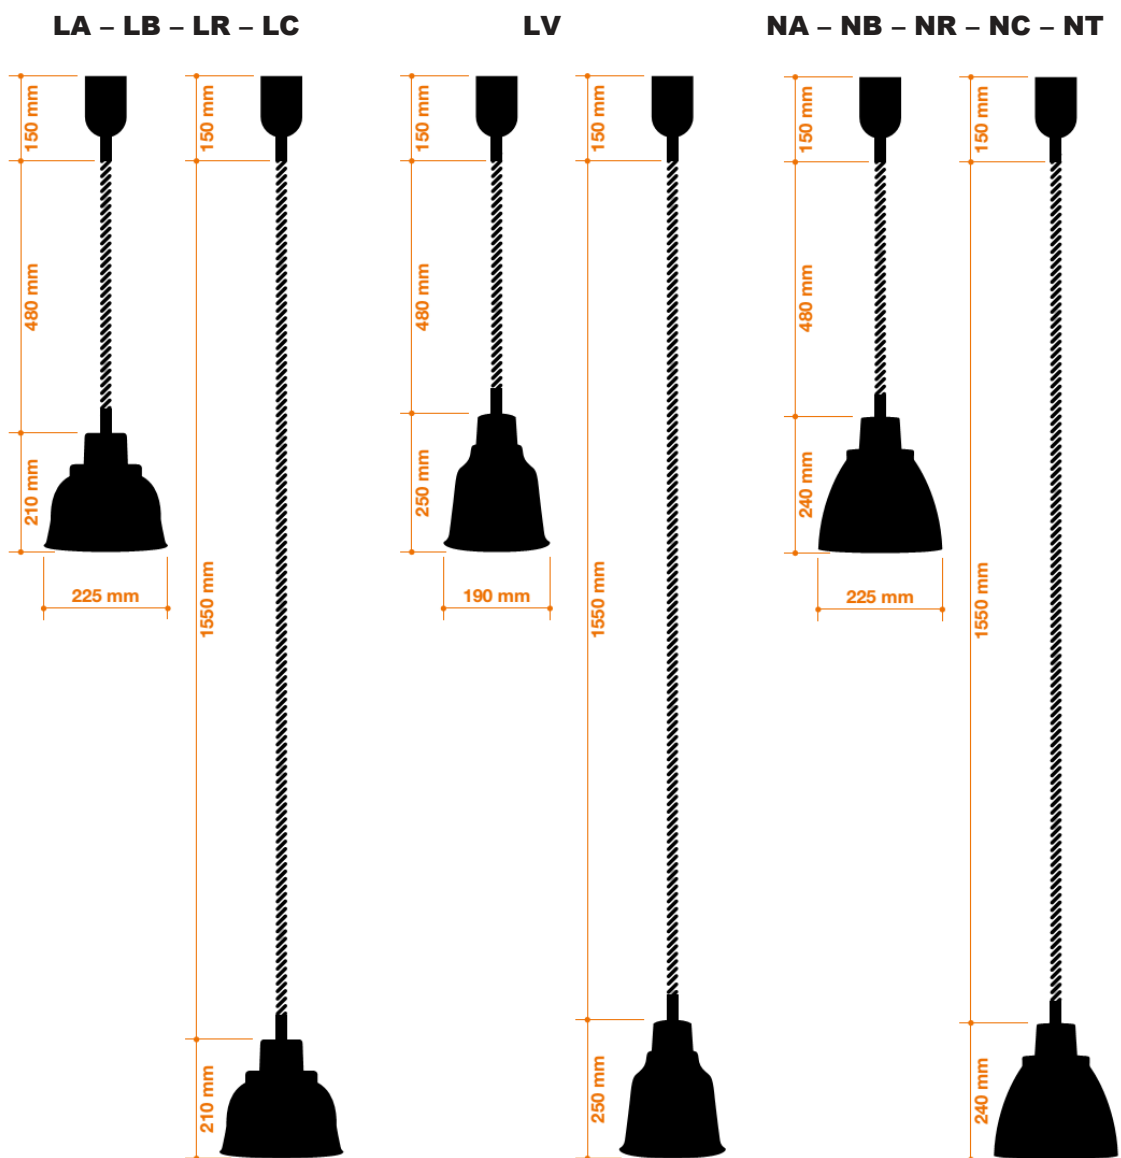


Fig.3



I = Interruttore / Switch
R = Lampada / Lamp

ESPLOSI - EXPLODED DRAWINGS - ÉCLATÉE - EXPLOSIONZEICHNUNGEN
LA - LB - LR - LC - LV

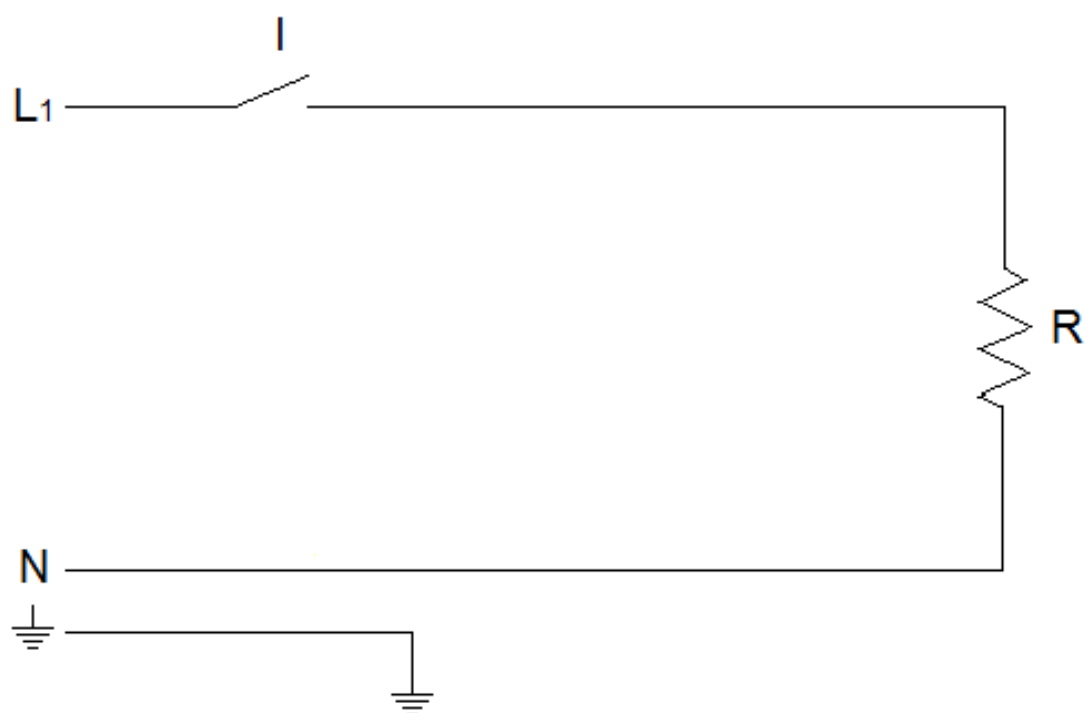