


Kühlung Tablettrutsche für Büfettinseln

Artikel-Nr.

90650026, 90650030, 90650031
90650032, 90650033, 90650038
90650039, 90650040, 90650041
90650042, 90650043, 90650044
90650045, 90650046, 90650047
90650071, 90650072, 90650073
90650074, 90650075

Handbuch

ERSATZ HOLZ PANEELE (WARTUNG)

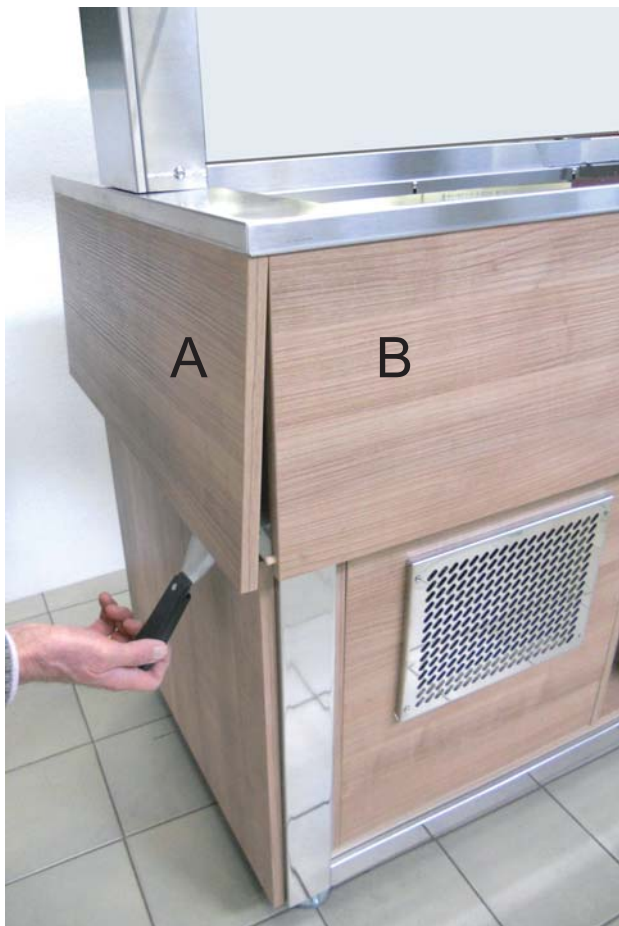

Öffnen Sie mit einem Spatel die 2 Seitenwände, erstens die kürzere Seite (A), und danach die längere (B).

Nehmen Sie weg die Bolzen auf dem alten Paneel, und benutzen Sie sie auf dem neuen.

Montieren Sie die Paneelen, erstens die längeren (B) und danach die kürzeren (A)

Befestigen Sie die Paneelen einfach beim Drücken gegen die Wanne.

MONTAGE TABLETTRUTSCHEN



BUFFET OHNE TABLETTRUTSCHEN :
Öffnen Sie die Holz Paneelen wie oben beschrieben.

Ø8-mm-Loch bohren, auf der Innenseite sind die Löcher bereits markiert.

Schliessen Sie die Holz Paneelen wie oben beschrieben.

Befestigen Sie die Tablettrutschen durch gelieferte Sechskanteschrauben.

BUFFET MIT TABLETTRUTSCHEN :
Die Paneelen werden schon vorgebohrt.
Befestigen Sie einfach die Tablettrutschen durch gelieferte Sechskanteschrauben.